

Wartungs- und Bedienungshinweise

Isolierte Schiebetür STI

Wartungs- und Bedienungshinweise




Wartung

Damit die einwandfreie Funktion des Beschlags dauerhaft erhalten bleibt, sollten die nachfolgend genannten Wartungsarbeiten bzw. Überprüfungen durchgeführt werden:


- Alle Beschlagteile von Kalk-, Zement- und Mörtelspritzern befreien, um Funktionsstörungen durch Blockieren der Beschläge zu verhindern.
Die Laufschiene (unten) muss immer sauber gehalten werden.
- Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen mindestens einmal jährlich ölen oder fetten.
Nur säurefreies Öl oder Fett verwenden, z. B. Roto Materialnummer 457 464!
- Flügelndruck regulieren: Durch Verstellen der Zapfen kann der Anpressdruck verändert werden.

Einstellarbeiten bzw. Nachregulierungen am Schiebe-Beschlag sind nur von einem Fachbetrieb durchzuführen!


Bedienung



1. Verschlussstellung

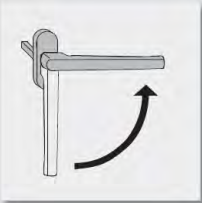


2. Schiebestellung



3. Spaltlüftungstellung

Anpressdruckverstellung

Anpressdruckverstellung
+ 2 / - 1

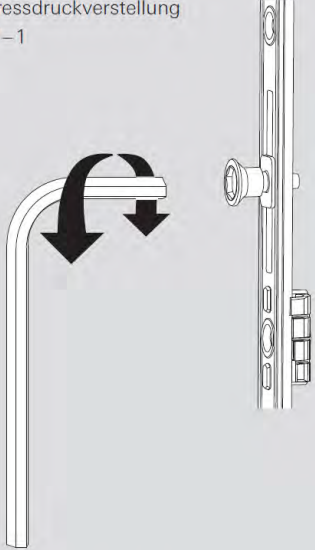

Innensechskant
SW 6mm



68 = Oktober 2009 = AB 581-1

Roto Patio Life

Änderungen vorbehalten.



Ernst Schweizer AG, Metallbau
CH-8908 Hedingen
Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 763 61 19
www.schweizer-metallbau.ch

Schiebetür STI

15.05.2012 / AC

21_40-60-1202